

inFiniti^{PRO}
by **CONAIR[®]**

*Get a perfect curl
every time.*



**U.S. Patents 8,607,804; 8,651,118; and
8,733,374 and other U.S. Patents Pending**



**Curl
Secret[®]**

Instruction & Styling Guide

Model CD203 – All versions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ***KEEP AWAY FROM WATER***

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.

3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.

6. Keep the cord away from heated surfaces.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Unit is hot when in use. Do not let heated surface touch eyes or skin.

11. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.

12. Never block the air openings of the appliance or place on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and other debris.

13. Do not use an extension cord with this appliance.

14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.

15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the curl chamber, as it is hot when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This styler is intended for household use. Use on Alternating Current (50/60 Hz) only. This unit is designed to be operated at 120V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

TO CURL HAIR

Hair should be clean, completely dry and combed before you use the curling device. Plug into an electrical outlet and turn on the switch. **The red LED will blink while Curl Secret is heating up. Red light must stop blinking and be steady before curling hair.**

WARNING: The styler's tourmaline ceramic-coated curl chamber will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the styler has been turned on.

The secret to Curl Secret is how easy it makes creating the perfect curl – a tight spiral, a big loose curl, even a relaxed wave – one after another! Hair goes in, curl comes out. It's that simple.

For best results, start with freshly washed and dried hair.

If you are curling the lower layers first, you might want to clip some hair out of the way.

TO CURL HAIR (cont.)

First, decide what type of curl you'd like – spirals or tighter curls, which can be shaped into a vintage chic style, or bigger curls or relaxed waves, which are beautiful on their own, and can be tousled into a natural “undone” look.

For spirals or tighter curls, choose the high heat setting and the 10- or 12-second timer setting.

For a looser curl or wave, we recommend the low setting and the 8- or 10-second timer setting.


As you use this innovative new styler, you'll discover the settings that let you best create the curls you want.

Remember: Before starting, make sure the temperature indicator light has stopped blinking.

1. Begin by carefully combing through hair to smooth it. Then take a ½ in. to 1 in. section (Fig. A).



2. Please note the styler must be positioned into the hair with the opening of the curl chamber facing toward the head (Figure B).



3. Position the styler where you want the curl to start. The hair section must be straight, and placed neatly through the center of the hair guide (Fig. C and D).



4. Once the hair is in place, let go of the hair section and close the handle to allow the hair to be automatically taken into the curl chamber (Fig. E).



5. Open the Curl Secret and gently pull it away from the head to release a perfect curl (Fig. F)! Let it cool in place for a minute to set the curl. Quick heat-up and recovery, and Curl Secret's fully automatic curling technology, let you make consistently perfect curls – one after another – effortlessly!

It's a revolutionary new way to curl your hair. Fast, easy, and always perfect, curl after curl.

NOTE: Curl Secret's new brushless motor technology uses magnets instead of brushes to sense any change in speed, and turns itself off as an added safety feature and to ensure tangle-free curling action. Minimizes weight, maximizes curl control, and significantly extends the life of your appliance.

NOTE: If you continue to hold the hair section after closing the handle, Curl Secret will stop and beep to indicate that you must release the tension on the hair. If you have taken too much hair, or hair is not neatly going through the center of the appliance, the Curl Secret will again stop and beep to indicate a problem. This safety feature ensures there will be no tangles.

MOST IMPORTANT: If hair does get tangled, unplug the unit and gently work the hair out of the unit. Take very small strands one at a time and slowly remove from the chamber. If hair is tight around the barrel, carefully and gently loosen up hair outside of the tool with your fingers removing small sections at a time. Make sure fingers do not come in contact with heated chamber.

- The hair is automatically drawn into the ceramic curl chamber, where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl.
- If you are using the timer setting, the automatic beep indicator will start as soon as the handles are closed together. There will be a series of individual beeps. Hold the styler still, with the handles held together, until the end of the individual beeps. There will then be four quick beeps in succession. This indicates that the time is up and you can remove the styler from your hair.

NOTE: Always release the handles first to set the curl free; if you pull away before you open the handles, the curl will be straightened out.

- To allow the curl to set, do not comb or brush the hair until it cools.
- Repeat around the head until you have the amount of curls desired.

ADDED FEATURES

Curl Secret comes with 3 functions for added safety and energy savings:

Auto Shut-Off: If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance, simply slide the switch to the OFF position and then slide the switch to the relevant setting to turn the power on.

Sleep Mode: Energy efficient – after 20 minutes of idle time, temperature drops to around 150°C/300°F.

Motion Sensor: Ends sleep mode and reheats to selected temperature when handle is closed.


NOTE: Curl chamber will be hot to the touch.

GETTING TO KNOW YOUR CURL SECRET

Effortlessly create long-lasting beautiful curls, with Conair Curl Secret. Hair is automatically drawn into the tourmaline ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl. Then, simply release. The result is beautiful, free-flowing curls.

Features:

- Brushless motor for precision styling and longer life
- Auto beep indicator
- Safety tangle feature
- 30-second instant heat
- Sleep mode
- Motion sensor
- Auto off

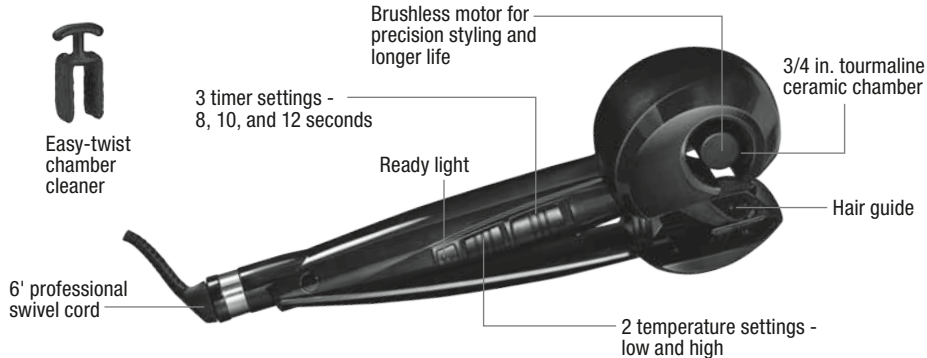

GETTING STARTED

The styler's two unique high-heat temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, the lower temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-curl hair, keep the heat setting on high. Create a variety of curls with different combinations of heat and time!

CURL TYPE	TEMP. CONTROL	TIMER
LOOSE CURLS	LOW	8 or 10
MEDIUM CURLS	LOW or HIGH	10
TIGHT CURLS	HIGH	10 or 12



Loose Curls



Medium Curls



Tight Curls

THE NEW TOURMALINE CERAMIC EASY-GLIDE STYLER

The Curl Secret has a tourmaline ceramic easy-glide coated surface, the newest technology. This means it's not only simpler to clean off styling product residue, etc. after each use, but you'll find that hair glides easily over the coated surface of the curl chamber as you're curling. The tourmaline ceramic coated surface also helps smooth down flyaways and frizzies.

It evenly distributes heat so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shining finish. Hair also slips right through the curl chamber after it's curled.

The new Tourmaline Ceramic™ technology makes styling your hair easier and the results more professional.

Never leave your styler on and unattended. However, should you fail to turn the styler off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

USING INSTANT HEAT, THE 2 HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This styler features a high-performance heater that maintains constant temperature during use for precision styling. This Instant Heat technology has two high heat temperature settings. There is a temperature that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant, and helps you create the look you want. And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

Curl Secret is energy efficient. The sleep mode function drops the styler's temperature to 300°F if styler remains idle after 20 minutes. And auto shut-off turns the Curl Secret off after 60 minutes.

USER MAINTENANCE

Your styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

TO CLEAN CHAMBER:


Insert the easy-twist chamber cleaner tool into the curl chamber and rotate by twisting its handle to clean the inside.



Easy-twist chamber
cleaner

**WARNING:
IF YOU THINK
THE POWER IS OFF
WHEN THE SWITCH
IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER

CONAIR CORPORATION

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd

Glendale, AZ 85307

©2014 CONAIR CORPORATION

14PA005755

tal.2016.07.01

Patent Pending

For info on any Conair or Infiniti Pro by Conair
product call: 1-800-3-CONAIR or
visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

IB-11928

CENTRO DE SERVICIO

Conair Corporation

Service Department

7475 N. Glen Harbor Blvd

Glendale, AZ85307

©2014 CONAIR CORPORATION

14PA005755

tal.2016.07.01

Patente en trámite

Para más información sobre los productos Conair o Infiniti
Pro by Conair, llame al: 1-800-3-CONAIR o
visítenos en www.conair.com/infiniti

IB-11928

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que

las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

LIMPIEZA DE LA CÁMARA RIZADORA

Introduzca el accesorio limpiador adentro de la cámara rizadora y gírelo, torciendo el mango, para limpiar el interior de la cámara.




Accesorio limpiador flexible

**ADVERTENCIA: SI CREE QUE
NO HAY CORRIENTE CUANDO
EL APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO**

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

**MANTÉNGALO ALEJADO
DEL AGUA**



CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, 2 AJUSTES DE TEMPERATURA & SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

Su aparato está equipado con una resistencia de alto rendimiento que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso. Cuenta con dos opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso, y siempre obtener los resultados deseados, sin lastimar el cabello. Y esto no es todo... Su aparato también disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un sistema de recuperación del calor. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Cada sección de cabello está peinada usando la misma temperatura, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos. El rizador Curl Secret es energéticamente eficiente. Si no usa el aparato durante más de 20 minutos, la temperatura baja automáticamente a 300 °F (150 °C) para ahorrar energía. Y el aparato se apagado automáticamente después de 60 minutos si no detecta movimiento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Este aparato ofrece dos opciones de temperatura alta y caliente muy rápidamente. Si su cabello es fino, le recomendamos que utilice el nivel de temperatura bajo. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice el nivel de temperatura alto. ¡Cree una variedad de rizos, variando la temperatura y el tiempo!

TIPO DE RIZO	TEMPERATURA	TIEMPO
RIZOS SUELTOS	BAJA	8 ó 10
RIZOS MEDIOS	BAJA o ALTA	10
RIZOS APRETADOS	ALTA	10 ó 12



Rizos sueltos



Rizos medios



Rizos apretados

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/TURMALINA

La cámara rizadora del rizador Curl Secret está cubierta con una capa de cerámica/turmalina increíblemente suave, el resultado de una tecnología de punta. Notará que el cabello se desliza fácilmente sobre el revestimiento y que es muy fácil limpiar el aparato después de cada uso. El revestimiento de cerámica/turmalina también ayuda a controlar la estática y el frizz.

Distribuye el calor uniformemente, para crear peinados sedosos y brillantes, igual que en el salón. Además, no retiene el cabello después de rizarlo.

Es un placer trabajar con la nueva tecnología Tourmaline Ceramic™, pues facilita el peinado y logra resultados óptimos.

Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

FAMILIARÍCESE CON SU RIZADOR CURL SECRET

El rizador Curl Secret de Conair le permitirá crear rizos hermosos y duraderos, sin esfuerzo. El cabello se enrolla automáticamente adentro de la cámara rizadora con revestimiento de cerámica/turmalina, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosos rizos sin esfuerzo. Luego, simplemente suelte el cabello. El resultado son rizos naturales y hermosos.

Características:

- Motor sin carbones, para máxima precisión y vida útil
- Señal sonora • Mecanismo anti-enredo • Calentamiento en 30 segundos
- Modo de espera • Detector de movimiento • Apagado automático



- El cabello se enrolla automáticamente adentro de la cámara rizadora con revestimiento de cerámica, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosos rizos sin esfuerzo.

- Si ha seleccionado un ajuste de tiempo, el aparato emitirá el primer pitido al cerrar el mango. El aparato emitirá una serie de pitidos individuales. Sostenga el aparato firmemente, con el mango bien cerrado, hasta el final de los pitidos individuales. Después del último pitido individual, el aparato emitirá cuatro pitidos rápidos, los cuales indican que es tiempo de soltar el cabello.

NOTA: Siempre abre el mango antes de alejar el aparato de la cabeza, o podría alisar los rizos.

- Permita que el cabello enfríe antes de peinarlo para "fijar" los rizos.
- Repita alrededor de la cabeza, hasta conseguir el efecto deseado.

MECANISMOS DE SEGURIDAD

El rizador Curl Secret cuenta con 3 funciones de seguridad/ahorro de energía.

Apagado automático: Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos si usted olvidó de apagarlo. Para volver a encender el aparato, simplemente ponga el botón de encendido/apagado sobre "OFF", y luego ponga control de temperatura en la posición deseada.

Modo de espera: Si no usa el aparato durante más de 20 minutos, la temperatura baja automáticamente a 300 °F (150 °C) para ahorrar energía.

Detector de movimiento: El aparato empieza a calentar de nuevo hasta que temperatura seleccionada al cerrar el mango.

NOTA: La cámara calentadora estará muy caliente. No la toque.

5. Abra el mango y aleje suavemente el aparato de la cabeza para soltar el cabello (Fig. F). Permita que el cabello enfríe durante un minuto para fijar los rizos. ¡El rizador Curl Secret calienta rápidamente, cuenta con un sistema de recuperación del calor que mantiene la temperatura constante, y es completamente automático, para conseguir resultados perfectos y consistentes rizo tras rizo, sin esfuerzo!



Es una manera revolucionaria de rizar el cabello. Fácil, rápido, y siempre perfecto, rizo tras rizo.

NOTA: El rizador Curl Secret está equipado con un motor sin escobillas dotado de imanes que detectan los cambios de velocidad y auto-regulan la velocidad para rizar el cabello de manera más segura, sin enredos. Esta tecnología hace que el aparato sea más liviano, proporciona mayor control y extiende la vida útil del motor.

NOTA: Si no suelta el cabello antes de cerrar el mango, el aparato se detendrá y emitirá un pitido. El aparato también se detendrá y emitirá un pitido si la sección de cabello está demasiado gruesa, o si no se está enrollando debidamente. Esta característica de seguridad garantiza que el cabello no se enrede.

MUY IMPORTANTE: si el cabello está muy enredado, desconecte el cable de la toma de corriente y desenrede suavemente el cabello. Jale suavemente el cabello fuera de la cámara rizadora, agarrando solamente una sección muy fina a la vez. Si el cabello está muy apretado alrededor del tubo, suelte el cabello suave y cuidadosamente con sus dedos antes de jalar las secciones finas de cabello, una por una. Tenga cuidado de no tocar la cámara caliente.

CÓMO RIZAR EL CABELLO (continuación)

Se le hará más fácil sujetar el cabello encima de la cabeza y empezar a rizar las secciones de abajo.

Primero, decida cuál tipo de rizo crear: espirales/rizos apretados, los cuales pueden servir de base para un peinado retro-chic, o rizos sueltos/ondas suaves, los cuales se pueden dejar así o pueden servir de base para un estilo "despeinado" natural.

Para crear espirales o rizos apretados, elija el ajuste de temperatura alto y fije el temporizador sobre 10 ó 12 segundos.

Para crear rizos sueltos u ondas, elija el ajuste de temperatura bajo y fije el temporizador sobre 8 ó 10 segundos.

Con práctica, descubrirá qué ajustes usar para conseguir el estilo deseado.


Recuerda: Antes de empezar, asegúrese de que el indicador luminoso ya no esté parpadeando.

1. Peine el cabello para desenredarlo. Separe una sección de cabello de ½–1 pulgada (1.5–2.5 cm) (Fig. A).

2. **Posicione el aparato de tal manera que la entrada de la cámara rizadora apunte hacia la cabeza (Fig. B).**

3. Coloque el aparato al nivel donde desea que empiece el rizo. Introduzca la sección de cabello de manera recta en el centro de la cámara rizadora (Fig. C y D).

4. Suelte el cabello y cierre el mango. El cabello se enrollará automáticamente (Fig. E).



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (50/60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invíértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

CÓMO RIZAR EL CABELLO

El cabello debe estar limpio, completamente seco y desenredado. Enchufe el cable en una toma de corriente y encienda el aparato. **La luz roja empezará a parpadear y seguirá parpadeando hasta que el aparato alcance la temperatura deseada. Espere hasta que la luz deje de parpadear y quede encendida para rizar el cabello.**

ADVERTENCIA: La cámara rizadora con revestimiento de cerámica/turmalina se volverá extremadamente caliente en segundos. Evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

¡El secreto del rizador Curl Secret es su facilidad de uso que permite crear rizos perfectos – espirales apretados, hermosos rizos sueltos, e incluso ondas suaves – uno tras otro! Ingresa cabello liso, sale cabello rizado. Es así de sencillo.

Para lograr resultados óptimos, el cabello debería estar limpio y seco.

5. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.

7. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.

9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Este aparato se vuelve muy caliente durante el uso. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

11. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.

12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

13. No utilice una extensión con este aparato.

14. No toque las partes calientes de este aparato. Utilice el mango y los botones o perillas.

15. El cuerpo del aparato cerca del tubo se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO *MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA*

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.**
2. No lo use en el baño o la ducha.

3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

inFiniti^{PRO}
by **CONAIR[®]**

*Consiga rizos perfectos
cada vez.*



**Patentes estadounidenses No. 8,607,804,
No. 8,651,118 y No. 8,733,374; otras
patentes estadounidenses en trámite.**

Genius SmarTech.
Tomorrow's Technology Today



**Rizador
Curl
Secret**

Instrucciones

Modelo CD203-Todas las versiones